




설치방법

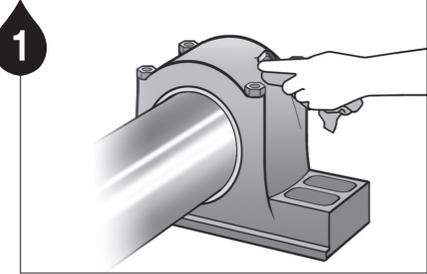


그리스 주입구 (Nipple) 주변의 오염물질을 깨끗이 닦아줍니다.

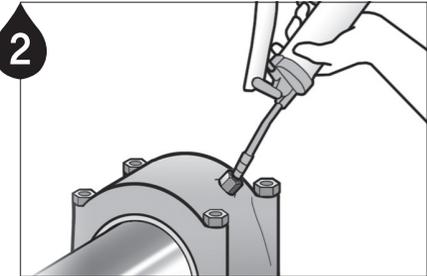


그리스 관로가 막혀 있는 경우 그리스 건으로 관로를 확보해줍니다. **Note 1** 그리스가 경화된 경우 퍼징(Purging)을 통해 제거 **Note 2** 주유기로 급유될 그리스는 기존 그리스와 동종 또는 상용성이 있어야 함

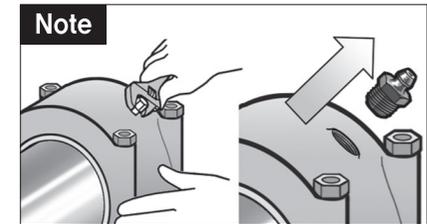


그리스 주입구 (Nipple)을 풀어줍니다.

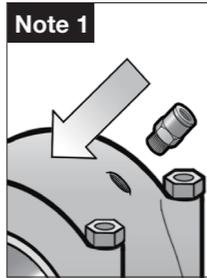


**Note 1** 푸쉬인 피팅 커넥터(A240)를 설비에 직결 설치 경우

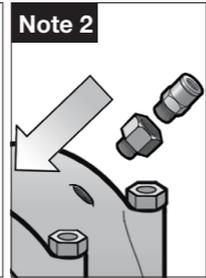

**Note 2** 치수가 맞는 레듀서를 이용하여 푸쉬인 피팅 커넥터(A240)를 체결할 경우

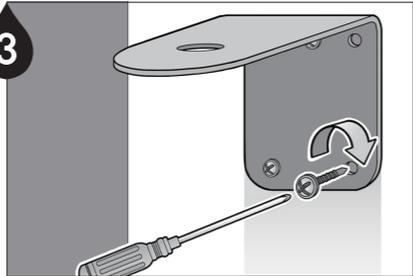


적절한 위치에 체결 스크류(B051)를 이용하여 마운팅 브라켓(B002)을 고정합니다.

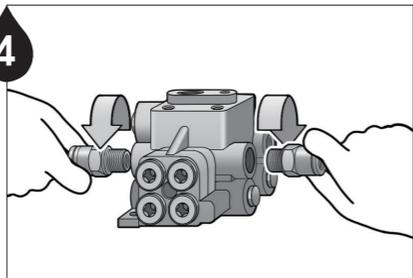


분배변 각 해당 포트에 푸쉬인 피팅 커넥터를 시계방향으로 돌려 양쪽에 체결합니다.


**Note 1** 체결 부품은 누유방지 실링제 (Loctite 572,577추천) 사용  
**Note 2** 푸쉬인 피팅 커넥터 90°C 스위벨 적용가능

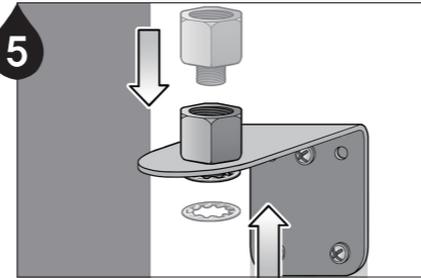


고정된 마운팅 브라켓 위에 어댑터(A002)를, 하단에 와서(B058)를 체결합니다.

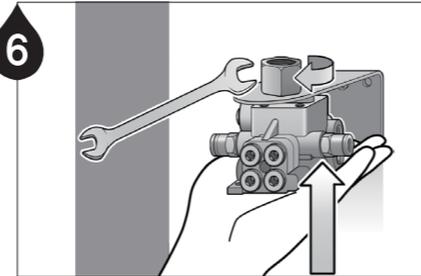


분배변을 연결한 다음 상부 어댑터(A002)를 시계방향으로 돌려 정 위치에 단단히 체결합니다.

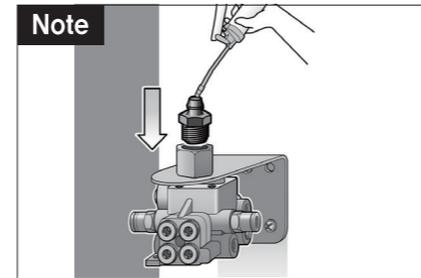


튜브에 동종의 그리스를 장입할 경우 3/8" 그리스 니플을 체결하여 그리스건으로 그리스를 퍼징합니다.

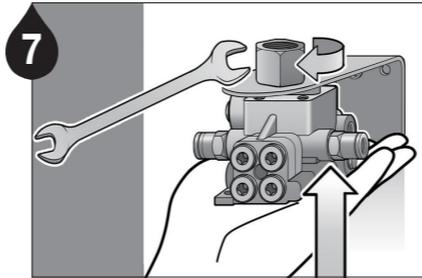

주유기 본체를 설치된 브라켓에 시계방향으로 17mm 스패너를 이용하여 설치합니다.

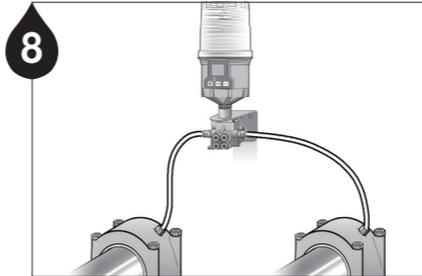


일반 베어링의 경우 금속배관이나 나일론 튜브등을 이용하여 분배변과 설비에 연결합니다.

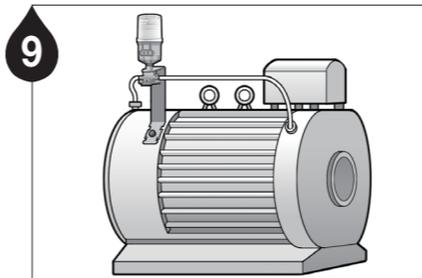

모터 베어링의 경우 적절한 위치에 마운팅 브라켓을 이용하여 설치하고, 부하측, 반 부하측 두 베어링에 동시에 연결하면 됩니다.

다중급유 설치방법

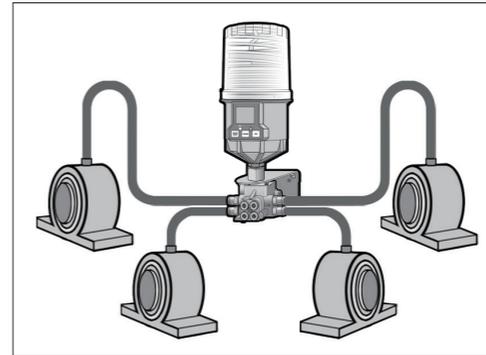

다중 급유

분배변(2~8포인트)을 이용해서 다중/원격 설치를 할 경우 압력계가 장착된 수동 그리스 건을 이용하여 전체관로의 차압(분배변 포함)을 측정하여 30bar 이하인 경우에만 사용하십시오.

주의사항

- ▶ 분배변의 토출구를 임의로 막지 마십시오. (3구가 필요하면 DU-3RS, 5구가 필요하면 DU-5RS등으로 구분하여 사용하셔야 합니다.)
- ▶ 내경 Ø6 튜브 또는 배관 사용시 포인트 별 최대 관로 길이는 6m 이하가 되도록 설치하십시오. (주변 온도나 그리스 종류 및 설치 환경에 따라서 최대 관로 길이가 변동될 수도 있습니다.)
- ▶ 수동 그리스건을 이용하여 관로를 확보하고, 제품의 테스트를 통해 원활히 작동하는지 반드시 확인을 하셔야 합니다.

분배변 토출량 구분


Part No.	Outlet No.	Outlet No. / 토출량
DU - 2RS	1 / 2	
DU - 3RS	1 / ② / 5	No.2 / 2배 토출
DU - 4RS	1 / 2 / 5 / 6	
DU - 5RS	1 / 2 / ③ / 5 / 6	No.3 / 2배 토출
DU - 6RS	1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7	
DU - 7RS	1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / ⑧	No.8 / 2배 토출
DU - 8RS	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	

**Note 1** DU-3RS No.2, DU-5RS No.3, DU-7RS No.8 만 2배 토출. 상기 이외의 Outlet 은 1배 토출되며, 토출량은 약 0.3ml 입니다.

**Note 2** Outlet No.는 제품 표면에 각인되어 있습니다.

설치 액세서리 안내

No.	Part No.	키트번호 & 수량						
		1250MD-2	1250MD-3	1250MD-4	1250MD-5	1250MD-6	1250MD-7	1250MD-8
①	M unit	별도구매						
②	A002	1개						
③	B002	1개						
④	B051	3개						
⑤	B058	1개						
⑥	A240	4개	6개	8개	10개	12개	14개	16개
⑦	DU-XRS	DU-2RS	DU-3RS	DU-4RS	DU-5RS	DU-6RS	DU-7RS	DU-8RS
⑧	A214-1	1개	2개	2개	3개	3개	4개	4개

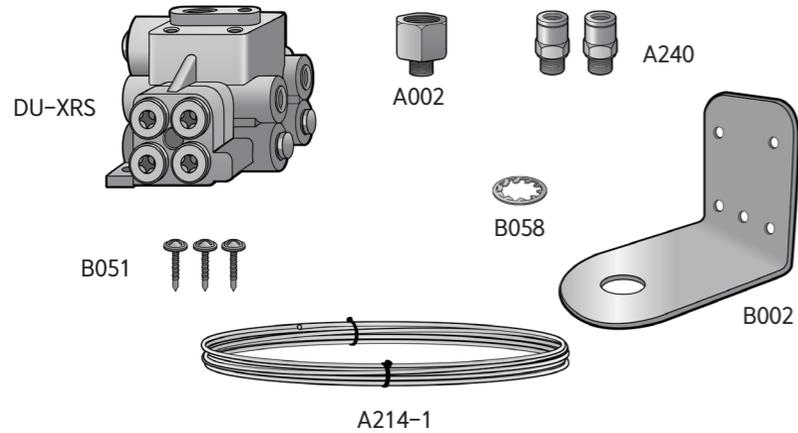


제품보증

제품의 보증기간은 구매일로부터 1년입니다. 제품보증은 제품의 결함에 국한되며, 사용자의 취급 부주의 및 부적절한 사용으로 인한 부수적인 피해에는 해당하지 않습니다.

Rev.04



경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 34-12 Tel 02-2083-8488 Fax 02-2083-8485  
 HOMEPAGE www.pulsarlube.co.kr E-MAIL klt\_sales@pulsarlube.com

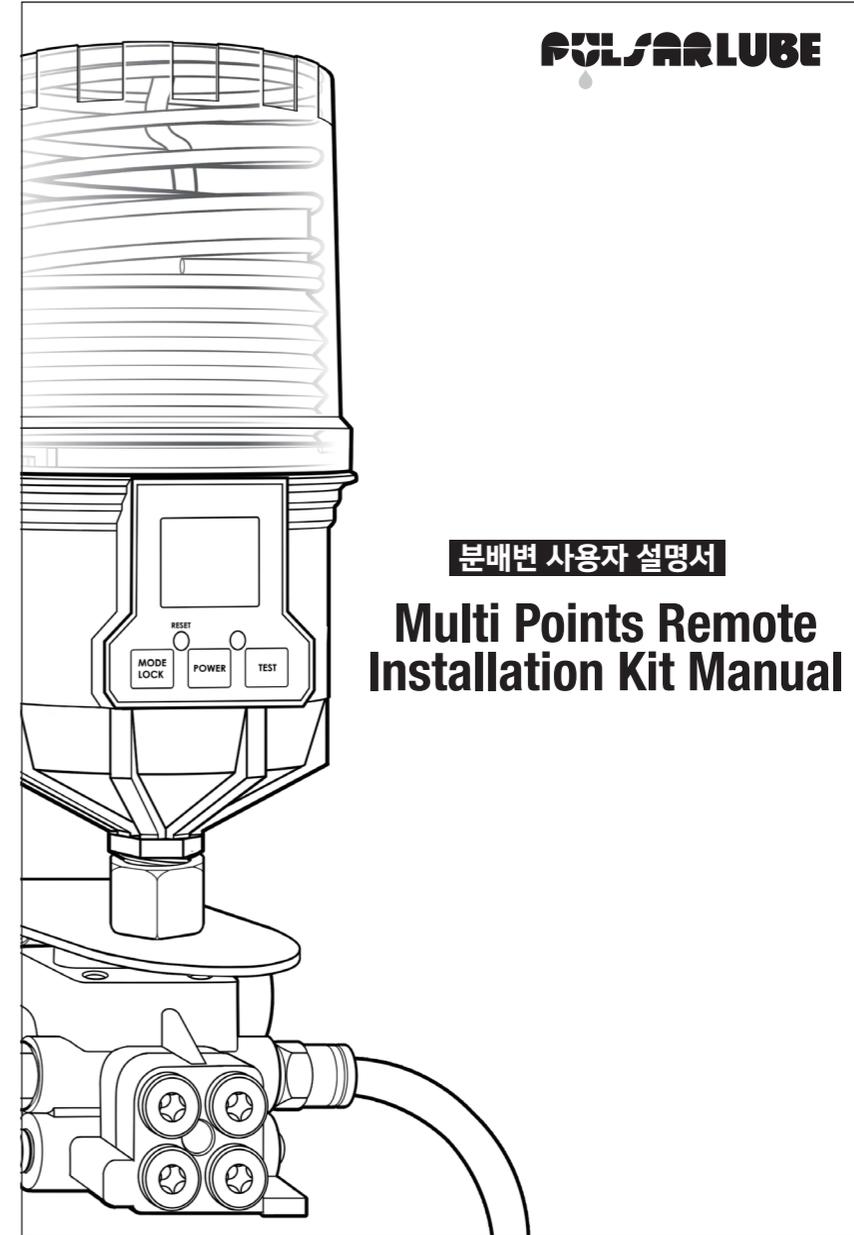

분배변 사용자 설명서

Multi Points Remote Installation Kit Manual