


구성부품 및 설치 작업 순서

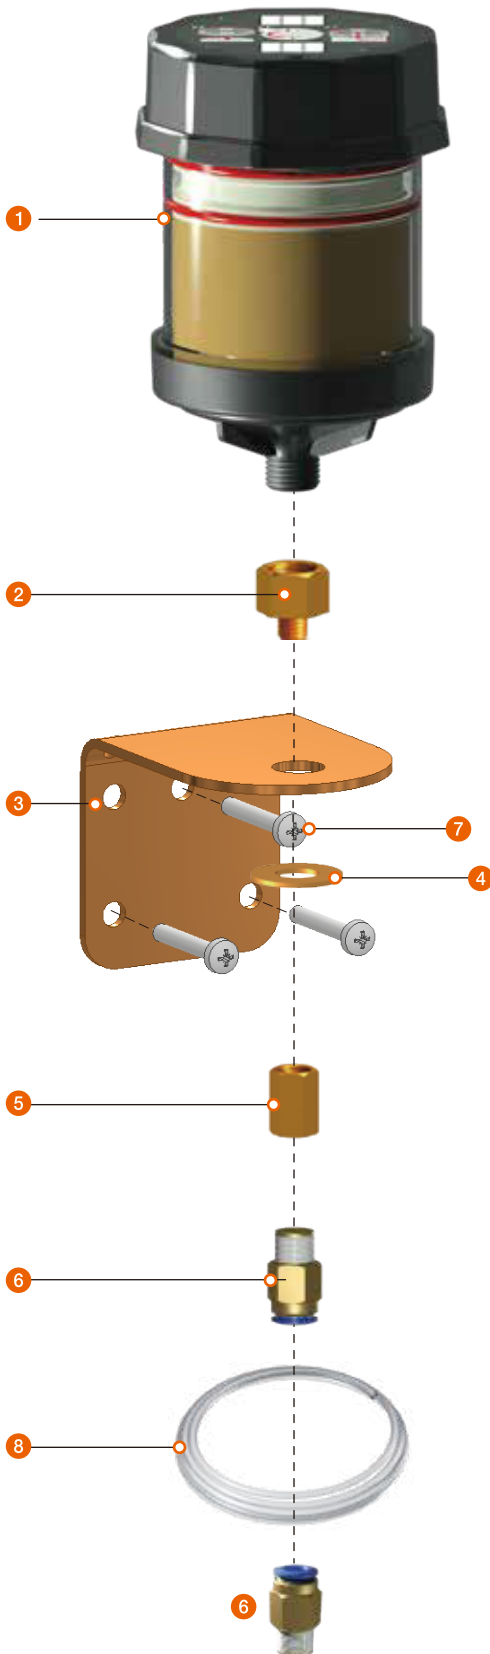

설치순서	품번	상세 설명	수량
1	E120	Pulsarlube E	N/A
2	A005	레듀서, 1/4"F x 1/8" M Adaptor	1
3	B002	마운팅브라켓, "L"Shape	1
4	B057	워셔	1
5	A012	소켓, 1/8"F x 1/8"F Adaptor	1
6	A239	튜브피팅 커넥터 (푸쉬인 타입), PC8-PT1/8"M	2
7	B051	나사, #8 x 19	3
8	A212-1	우레탄 튜브, 3ft (1m) O.D. 5/16"(8mm)	1

설치 방법

- 적정한 위치에 나사 (7)를 이용하여 마운팅 브라켓 (3)을 고정시킵니다. 가능한 주유기를 베어링에 가깝게 배관하는 것이 좋습니다.
- 제공된 레듀서 (2), 워셔 (4), 소켓 (5)을 이용하여 주유기 (1)를 설치 합니다. 주유기가 세팅하기 편안한 위치에 설치 합니다.
- 튜브피팅 커넥터 (6)를 튜브 (8)에 삽입 합니다.
- 설치에 적당한 길이로 튜브 (8)를 절단합니다. 튜브의 절단 단면을 깨끗이 닦고 표면에 파손된 부분이 없는지 확인 합니다.
- 튜브 (8)에 튜브피팅커넥터 (6)를 삽입하여 쉽게 누수가 되지 않도록 합니다.
- 주유기의 모드 버튼을 이용하여 급유주기를 설정합니다.

유의 사항

- 모든 부품들은 PTFE 테이프를 이용하여 견고하게 작업합니다.
- 원격설치 키트의 최적의 성능을 위해서 NLGI#1 그리스 사용을 추천합니다.