


구성부품 및 설치 작업 순서

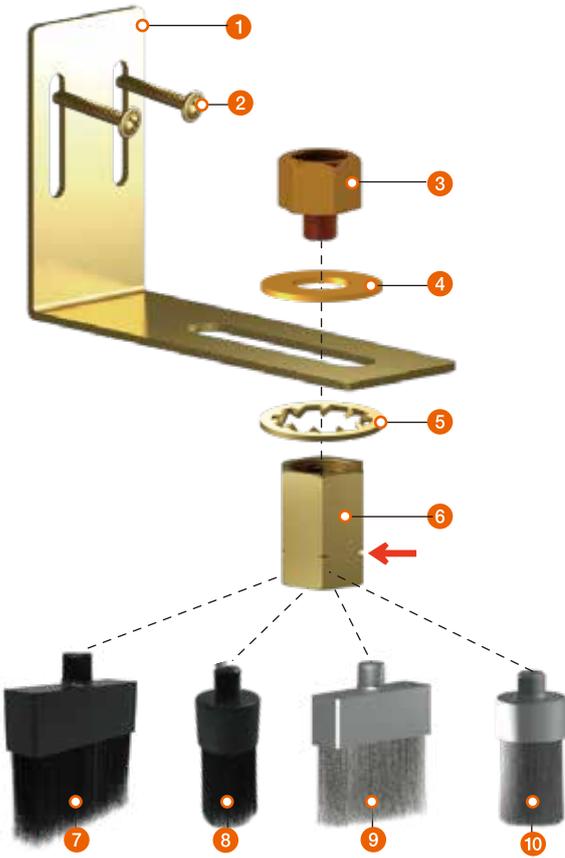

참고 : 상기 부품들은 모두 미터 나사임.

설치순서	품번	상세 설명	수량
①	B003	오일브러쉬용 브라켓, "L"Shape	1
②	B051	나사, #8 x 19	2
③	A005	레듀셔, 1/4"F x 1/8" M Adaptor	1
④	B057	스틸 워셔	1
⑤	B058	투스 워셔	1
⑥	C012	소켓, PT1/8"F x NPT1/8"F	1
⑦	C001	오일브러쉬, 2" 평면형 나일론, NPT1/8"M	1
⑧	C002	오일브러쉬, 1" 원형 나일론, NPT1/8"M	1
⑨	C013	오일브러쉬, 2" 평면형 스테인레스, NPT1/8"M	1
⑩	C014	오일브러쉬, 1" 원형 스테인레스, NPT1/8"M	1

설치 방법

1. 나사 (②)를 이용하여 오일 브러쉬용 브라켓 (①)을 설치합니다.
2. 레듀셔 (③), 워셔 (④), 소켓 (⑥), 투스워셔 (⑤),와 오일브러쉬 (⑦ ⑧ ⑨ ⑩)를 원하는 위치에 정렬하여 체결합니다.
소켓이 그림처럼 체결되었는지 확인 합니다. 소켓 표면에 금이 쳐진 부분이 아래부분을 향하게 하여 끝단에 오일브러쉬를 연결합니다.

유의 사항

1. 원격 설치시, C035 키트에 제공되는 튜브피팅 커넥터(C007)를 소켓 (⑥)에 오일 브러쉬를 연결합니다.
2. 브러쉬 (⑦ ⑧ ⑨ ⑩) 입구 주변에 PTFE Tape를 사용합니다.
3. 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

설치순서 + 품번	키트번호	상세 설명
[① ~ ⑥] + ⑦ (C001)	C036	오일 브러쉬 평면형 나일론 키트 Pulsarlube EO
[① ~ ⑥] + ⑧ (C002)	C037	오일 브러쉬 원형 나일론 키트 Pulsarlube EO
[① ~ ⑥] + ⑨ (C013)	C038	오일 브러쉬 평면형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO
[① ~ ⑥] + ⑩ (C014)	C039	오일 브러쉬 원형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO